


Montagehinweis Gleitabschluss GL1




1. Dichtung aus dem Alu-Teil entnehmen.




2. Trägerfolie von Butyldichtung abziehen

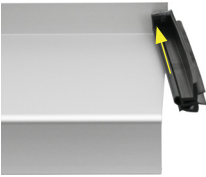


3. Dichtung auf die Fensterbank aufschieben, dabei Richtung Anschraubsteg drücken.

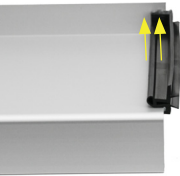

4. Fest an Anschraubsteg verpressen

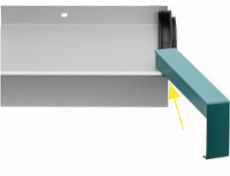


5. Alu-Teil leicht schräg an Führungsnut ansetzen und aufschieben.

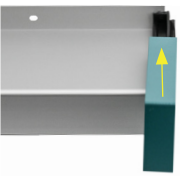

6. Alu-Teil bis zum Anschraubsteg aufschieben, fertig!

der BSSte Abschluss **GL1**

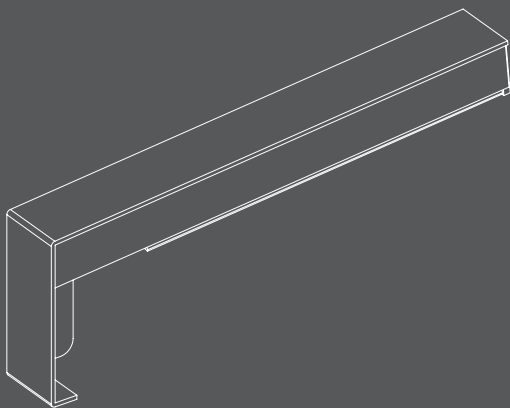

- Fensterbank-Gleitabschluss 2-teilig
- schlagregendicht (ift-Prüfung 1950 Pa)
- wasserdicht verklebt (ersetzt verschweißte Abschlüsse)
- ideal für WDVS
- ausklinkbar
- Anschraubsteg optimiert - für FBD und KPB
- einfache Montage
- perfekter Sitz – kein Kippen oder Hochstehen
- Sicherheit durch Rückkantung – keine scharfen Kanten
- geschlossene Ausführung - einfache Reinigung
- geiles Design